

ИБП PowerWare 9125 1000VA (IBM 9910 P11 6604)

[Документация](#)

[Решение проблем](#)

[Технология управления зарядом батарей Advanced Battery Management \(ABM\)](#)


[powerware_9910_us.pdf](#)

Схемы подключения аккумуляторов

В ИБП

- 12В 9Ач +	(+)
+ 12В 9Ач -	(-)

Батарейного блока

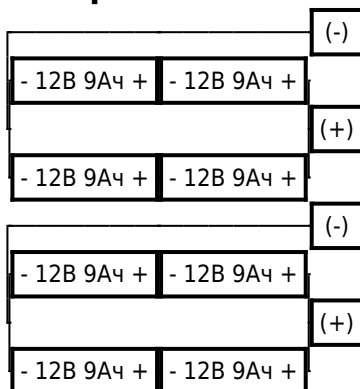

Сброс ошибки батарей

Иногда после проблем в электросети, например после грозы возникает ошибка в программе управления источником бесперебойного питания.

Если мигает индикатор , то батареи могут нуждаться в замене.

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд, чтобы начать тестирование.

Если индикатор  продолжает мигать - замените батареи.

Сброс ошибки производится путем тестирования батарей.

Тестирование батарей возможно:

1. Не ранее, чем через 10 минут после возникновения ошибки
2. И при нагрузке не менее 50 %

http://sysadminmosaic.ru/ups/powerware_9125_rm_9910-p11

2017-08-07 10:00

