

# GoTek — FlashFloppy

Прошивка [GoTek](#) для старых компьютеров.

<https://github.com/keirf/FlashFloppy>

Для модели [SFR1M44-U100K](#)

## MSX

**Проект RBSC: Адаптер эмулятора Gotek для бокового слота Yamaha MSX**

Для работы с образами дисков можно использовать программу [MSX DiskMgr](#).

---

[zx-pk.ru](#) — Адаптер эмулятора Gotek для бокового слота Ямахи YIS503

## Настройка

Основной файл настроек: `ff.cfg`

---

<https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/FF.CFG-Configuration-File>

## Порядок образов дисков

Чтобы задать нужный порядок образов дисков нужно использовать префикс:

```
indexed-prefix = "N"
nav-mode = indexed
```

[ff.cfg](#)

```
## FlashFloppy Configuration File for MSX

## DRIVE EMULATION
interface = jc
host = msx
pin02 = auto
pin34 = auto
write-protect = no
side-select-glitch-filter = 0
track-change = instant
index-suppression = yes
head-settle-ms = 12
motor-delay = ignore

## STARTUP / INITIALISATION
ejected-on-startup = no
image-on-startup = last
display-probe-ms = 3000

## IMAGE NAVIGATION
```


```

autoselect-file-secs = 2
autoselect-folder-secs = 2
folder-sort = always
sort-priority = folders
nav-mode = indexed
nav-loop = yes
twobutton-action = zero
rotary = full
indexed-prefix = "N"


## DISPLAY
display-type = auto
oled-font = 6x13
oled-contrast = 143
display-off-secs = 60
display-on-activity = yes
display-scroll-rate = 200
display-scroll-pause = 2000
nav-scroll-rate = 80
nav-scroll-pause = 300

## MISCELLANEOUS
step-volume = 10
da-report-version = ""
extend-image = yes

```

 Можно поместить файл с настройками ff.cfg в папку FF.

Список файлов будет выглядеть так:

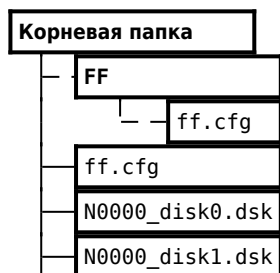

Для массового изменения имён можно использовать [pyRenamer](#) или [ReNamer](#)

## Ссылки

<https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki>

<http://sysadminmosaic.ru/gotekemulator/flashfloppy?rev=1577003673>

2019-12-22 11:34

